




注意 温水、冷水ボタン両方で出水させて、タンク内の空気が抜けたことを確認できるまでは、ヒーターをONにしない。(ヒーターが破損するおそれ)

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

初期設定が始まり、ステータスライトが白色点滅します。

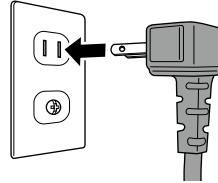

2. サーバー内のタンクに水を行きわたらせるために、30分程度待つ。




3. コップを出水口の下に置く。

4. 操作部（正面）のロック解除ボタンを押し続ける（約3秒）。

ロックが解除されるとロック解除ランプが消灯し、冷水/温水/炭酸ランプが点灯します。


・約10秒経過するとロック状態に戻り、ロック解除ランプが点灯します。



ロック解除ボタン

5. 温水ボタンを押し続けて（約1分）、温水タンク内の空気を抜き、出水を確認する。


初めは約1分ほど空気が出てきますが、温水ボタンを押し続けます。コップ1杯分程度まで出水させ、温水タンク内の空気を抜いてください。



温水ボタン

6. 冷水ボタンを押して、出水を確認する。

コップ1杯分程度まで出水させ、冷水タンク内の空気を抜いてください。



冷水ボタン

7. 操作部（背面）のヒーターボタンを押す。

ヒーターがONになり、ヒーターランプが点灯します。

ステータスライトが白色点滅から白色点灯に変わり、初期設定が完了します。



ヒーターボタン

冷水は約60分後、温水は約40分後においしく飲めるようになります。

初期設定では、自動的にオートクリーンシステムが「12時間後」に始まる設定になります。オートクリーンシステム作動中（約2時間）は冷水、温水ともに出水できません。オートクリーンシステムが始まる時間を設定する場合は、次ページをご覧ください。