

オートクリーンシステムの開始時刻を変更する


オートクリーンシステムは、1日1回自動的に熱水を循環させて、サーバー内を殺菌する機能です。オートクリーンが完了するまでの所要時間は**約2時間**です。使い始めは、電源を入れてから**12時間後に始まるよう設定されています。**

1. 操作部（背面）のオートクリーンシステム時間設定ボタンを押し続ける（約3秒）。

以前の設定がリセットされ、時間を再設定できます。はじめは「12時間後」のランプが点滅します。

2. オートクリーンシステム時間設定ボタンを繰り返し押し、希望時間のランプを点滅させる。

- ・約10秒後に選んだ時間のランプが点滅から点灯に変わり、設定が完了します。
- ・毎日、設定した時刻からオートクリーンシステムが始まります。
- ・一度開始時刻を設定した後も、いつでも変更できます。

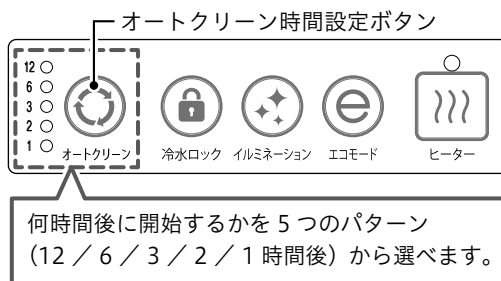


希望の時刻に開始するには

例：毎日24:00にオートクリーンシステムを開始したい場合

以下の時刻に設定を行ってください。

設定を行う時刻	設定する時間	オートクリーン作動時刻
12:00	12時間後	24:00 ~ 2:00
18:00	6時間後	
21:00	3時間後	
22:00	2時間後	
23:00	1時間後	

※そのほかの時刻からオートクリーンシステムを開始したいときは、開始したい時刻から逆算して、12 / 6 / 3 / 2 / 1時間前に設定してください。

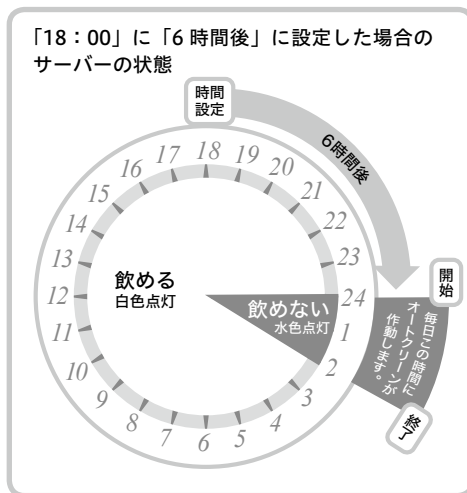


ステータスライトについて

ステータスライトの点灯状態でオートクリーンシステムの作動状況が分かります。

水色点灯：オートクリーンシステムが正しく作動しています。オートクリーンが完了するまで約2時間のあいだは出水できません。（サーバー設置場所の室内温度や使用状況によりオートクリーンが完了するまでの所要時間が前後することがあります。）

水色点滅：オートクリーンシステムが正しく作動していません。電源プラグを一度抜いて、差し直してください。何度もこのエラーが発生する場合は、キアラお客様センターにお問い合わせください。

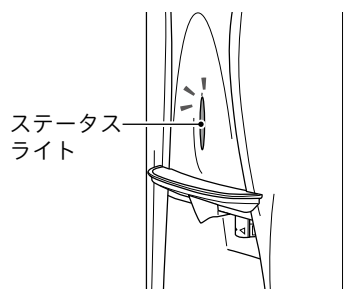

冷水のチャイルドロックを有効にする（冷水ロック）

操作部（背面）の冷水ロックボタンを押すことで、冷水ロックあり／なしを切り替えることができます。（初期設定は「なし」）

冷水ロックを「あり」に設定した場合は、冷水を出す前にロック解除ボタンを押し続ける（約3秒）必要があります。

- ・冷水ロックが「なし」に設定されている場合は常に冷水ランプが点灯し、ロック解除操作なしで冷水を出水できます。
- ・お子様が誤って冷水を出水させてしまうなどの可能性がある場合は、冷水ロックを「あり」に設定してください。
- ・この設定が利用できるのは冷水の出水のみです。温水の出水、炭酸ガスの注入時には、ロック解除操作が必要です。


冷水ロックボタン



ウォーターケースのイルミネーションを点灯させる

操作部（背面）のイルミネーションボタンを押すことで、ウォーターケースを照らすイルミネーションの強／弱／OFFを切り替えることができます。（初期設定は強）

イルミネーションボタン

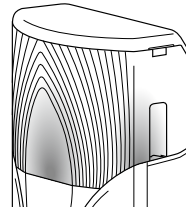

エコモードを設定する

操作部（背面）のエコモードボタンを押すことで、エコモードのON／OFFを切り替えることができます。（初期設定はOFF）エコモードでは冷水温度と温水温度を調節して、消費電力を抑えます。

- ・エコモードにすると、通常運転中のステータスライトが消灯します。
- ・エコモードにすると冷水／温水設定温度が変わります。
- ・通常モード、エコモードでの各設定温度は、下記をご覧ください。

冷水

- ・通常モード時：約 3 ～ 8℃
- ・エコモード時：約 10 ～ 18℃

温水

- ・通常モード時：約 83 ～ 93℃
- ・エコモード時：約 60 ～ 70℃

エコモードボタン



ステータス
ライト

