

❖ 温水を飲む


1. 出水口の下にコップなどの容器を準備する。

容器を手に持ち、出水口の下にそえてください。

2. ロック解除ボタンを押し続ける(約3秒)。


ロックが解除されるとロック解除ランプが消灯し、冷水/温水/炭酸ランプが点灯します。

・約10秒経過するとロック状態に戻り、ロック解除ランプが点灯します。

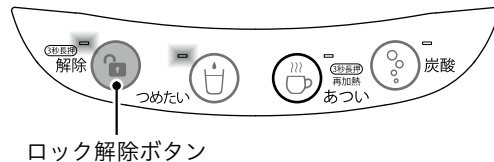

3. 温水ボタンを押す。

- ・出水口から温水が出ます。
- ・必要な量が出るまで、押し続けてください。

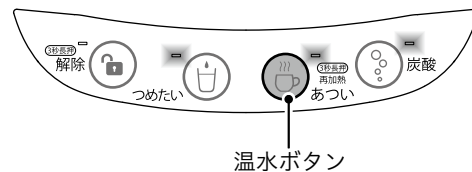


- ・温水の温度は以下のように設定されています。
通常モード時：約 83～93℃/エコモード時：約 60～70℃
- ・連続して温水を出したり、冷水を出した直後に温水を出したりすると、温度が上記よりも低くなる場合があります。
- ・エコモードでも、再加熱やオートクリーンをした直後に温水を出すと、温度が上記よりも高くなる場合があります。
- ・天然水に含まれているミネラル成分が結晶化し、白い浮遊物となることがあります。
お飲みになっても、健康に影響はありません。
- ・温水を出水した直後、少量の温水が出水口から出ることがありますが、故障ではありません。やけどに注意してください。

再加熱する

サーバー内の温水を加熱し直すことができます。
温水がぬるいと感じたときにご使用ください。

1. ロック解除ランプが点灯している状態で、温水ボタンを押し続ける(約3秒)。

- ・温水ランプが点滅し、再加熱が始まります。
- ・再加熱が完了すると温水ランプの点滅が消えます。
- ・再加熱時間は約10分程度です。設定しているモードや使用環境温度によって時間は異なります。

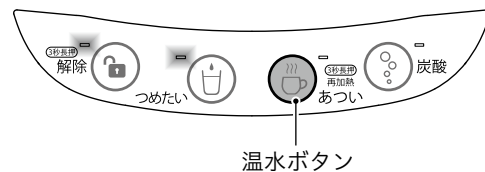

再加熱した後は、エコモードでも温水の温度が高温(約90℃)になるので注意する。(やけどの原因)