

❖ 炭酸ガスカートリッジを交換する

- ・ 炭酸シェイカーをセットした状態で、炭酸ボタンを押しても炭酸ガスが噴射しない場合は、炭酸ガスがなくなっています。この場合は、下記手順に従って炭酸ガスカートリッジを交換してください。
- ・ 炭酸ガスカートリッジを交換するときは、P.6の「炭酸ガスカートリッジについてのご注意」をお読みのうえ、交換してください。

事故やケガ、破損の原因となりますので、以下の注意事項をお守りください。





警告

- ・ キララ専用の炭酸ガスカートリッジ以外は使用しない。
- ・ 炭酸ガスカートリッジを床などに落とさない。
- ・ お子様やペットに炭酸ガスカートリッジを触らせない。
- ・ 無理な力を加えない。
- ・ 炭酸ガスカートリッジ取り付け後は、炭酸ガスがなくなるまで外さない。

1. 炭酸シェイカーをセットした状態で、ロック解除ボタンでロック解除後に炭酸ボタンを押し、炭酸ガスが噴射しないことを確認する。

2. ガス取付口カバーの上部中央を押してロックを解除し (①)、下部のフックを外してカバーを取り外す (②)。

カバー上部中央をしっかり押さないと、左右いずれかのロックのみが外れ、うまく開かないことがあります。その場合は、もう一度カバー上部中央をしっかり押してください。

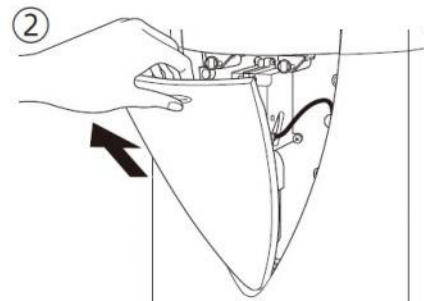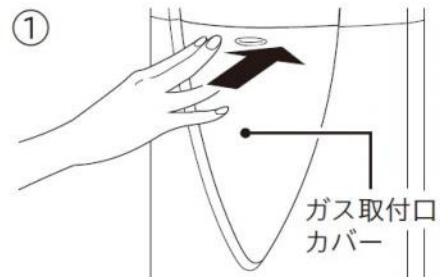

3. ガス取付口を斜めに引き上げる。



4. 炭酸ガスカートリッジを矢印の方向に回して取り外す。



警告

滑り止めの付いた軍手やゴム手袋などを使用し、素手や濡れた手などで触れない。(事故やケガ、破損の原因)

5. P.20の手順3以降に従って、炭酸ガスカートリッジを取り付ける。

